


Guide d'utilisation MB Warmer

Transportez, réchauffez, savourez !

Reportez-vous à la notice du MB Warmer pour découvrir les informations complémentaires.

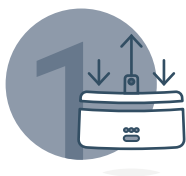

L'heure du repas approche ?
Ouvrez la valve de votre MB Warmer.

Pour le brancher, vous avez 2 options :

- prise secteur
- prise voiture 12V*

Pour ouvrir le cache-prise, maintenez votre pouce appuyé sur le haut du cache, et soulevez-le avec l'index.



Allumez votre MB Warmer et choisissez un des 3 programmes de chauffe.

Retrouvez nos recommandations page 9 !

Laissez la magie opérer pendant 15 à 35 minutes...

Un contre-temps ? Laissez votre MB Warmer allumé, et son contenu sera maintenu au chaud pendant 1h.



C'est prêt : bon appétit !
Attention, c'est chaud !

Une fois débranché et refroidi, fermez le cache-prise, et nettoyez votre bento !

Rendez-vous page 8 pour découvrir nos consignes d'entretien.



Le MB Warmer est prêt à vous accompagner dans vos prochaines aventures !